


DIAGO

Manuel d'utilisation

Le Brassard DIAGO

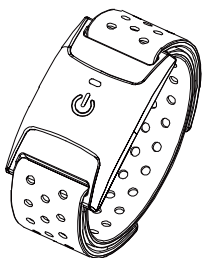

Introduction

Merci d'avoir choisi DIAGO pour vous accompagner dans une pratique d'activité physique adaptée à vos capacités physiques. Ce produit transmet la fréquence cardiaque et vous mouvement corporel en temps réel via Bluetooth à votre Smartphone connecté à l'application DIAGO. Ce manuel d'utilisation vous aidera à mieux utiliser le produit, veuillez le conserver comme référence.

Rappel

Vous **DEVEZ** charger l'appareil avant la première utilisation.

Ceci n'est pas un appareil médical et est destiné pour la pratique d'une activité physique et pour un usage récréatif uniquement. Consulter un médecin avant d'utiliser notre système de mesure d'activité.

Accessoires



1. Brassard DIAGO
2. Dock de charge
3. Manuel d'utilisation

Fonctionnement


Pour allumer : appuyez sur le bouton d'alimentation ON/OFF pour allumer.

Définition des couleurs de la LED :

- LED violette clignote lentement : indique que l'appareil fonctionne bien mais n'est pas couplé en bluetooth à l'application

- La LED bleue clignote lentement : indique que l'appareil fonctionne bien et est associé en bluetooth à l'application


Pour éteindre : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la LED rouge clignote rapidement sur 3 fois puis s'éteint, l'appareil est mis hors tension.

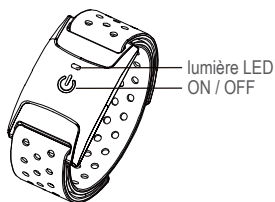

Recharge


Lorsque la LED rouge clignote lentement, cela indique que l'appareil a un niveau de batterie faible, celui-ci doit être rechargé.

Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED clignote alternativement en rouge et en vert. Lorsque le brassard DIAGO est complètement chargé, la LED devient verte.

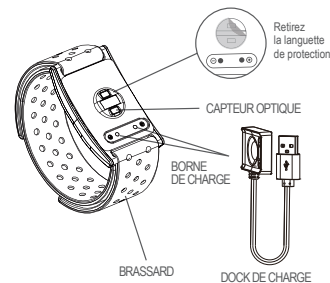

Placement

Portez l'appareil sur la partie supérieure de l'avant-bras. Le capteur doit être à l'intérieur ou sur le dessus de l'avant-bras. Il doit être porté assez confortablement pour pouvoir bouger sur votre bras, mais PAS trop serré pour ne pas restreindre la circulation sanguine du bras.



Configuration initiale du brassard avec l'application DIAGO

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone
2. Activez la localisation de votre smartphone
3. Ouvrez votre application DIAGO
4. Allez sur « Mon profil »
5. Cliquez sur « Connecter un appareil »
6. Allumez votre capteur (voir Fonctionnement) et cliquez sur la flèche présente sur l'application
7. Recherchez votre capteur dans la liste et cliquez dessus (ex : DIAGO-00066585)

Autres applications compatibles

X-fitness, Wahoo Fitness, Polar beat, Strava, Zwift, Runtastic Pro, Nick+ RUN club.

Paramètres de base

Taille : 46.80x29.0x11.50mm

Poids : 13g (sans le brassard)

Batterie: lithium

Vie de la Batterie : 60 heures en continu

Température d'usage: -10°C à 50°C

Transmission : ANT+, BLE

Étanchéité : IP67

Données enregistrées : (Option for Model CL831)

Avertissement

1. Les informations contenues dans ce manuel sont à titres informatifs. Le produit décrit ci-dessus peut faire l'objet de modifications en raison de la recherche et du développement continu du fabricant, sans faire d'annonce à l'avance.
2. Nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages liés à l'utilisation du produit.

Aspects normatifs

Par la présente, nous déclarons que le Brassard DIAGO est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53 / UE. Une copie du document de conformité signé et daté est disponible.

